


## ナショナルシステムテレホン ドアホンアダプタ

### 取扱説明書

工事説明付き

品番 VL-851/3N

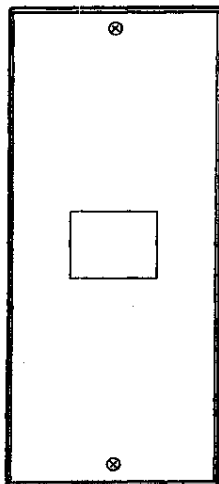

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

## 操作のしかた

### 1. テレホンを呼び出すとき

ドアホン子機の呼出ボタンを押して離します。

- ドアホン子機側にはバックトーンが出て、呼び出していることが確認できます。



ドアホンアダプタを経由して接続されているテレホン（最大3台）に呼出音が鳴ります。

### 2. 呼び出されて通話するとき

呼び出されたら送受器を取り上げ、ドアホンアダプタの局番（2桁）をダイヤルします。

- このときダイヤル確認音が聞こえます。



ダイヤル後にドアホン子機と通話します。


- ドアホンアダプタの局番をダイヤルしたあと、すでに他の人が応答し通話している場合はビジートーンが聞こえます。

### 3. 通話が終わったとき

送受器を正しく掛けてください。


- 正しく掛けていないとスイッチが働かず、ドアホン子機からの呼出音が鳴りません。

## 局番設定の方法

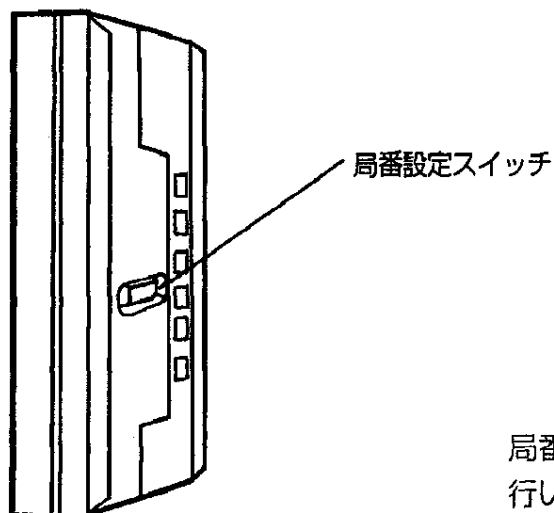


局番設定の方法は「局番選定スイッチ」により行い、変更が容易です。

## 呼出音の変更

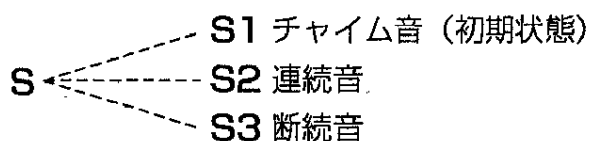

呼出音はアダプタのプリント基板上のジャンパー線を付け変えることにより変更できます。

## 壁掛の取り付け方法

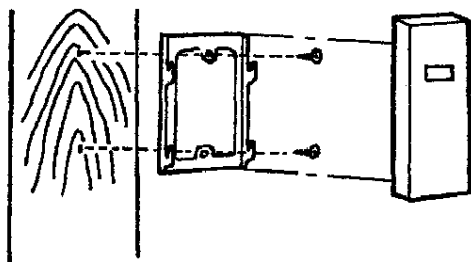


取り付けようとする位置に壁掛金具を付属の木ネジで取り付けてから、壁掛金具に本体をはめ込み引き下げて固定します。

## 配線のしかた


### 配線上的ご注意

- 1) ドアホン子機からの呼び出しを受けることのできるテレホンの台数は3台までです。
- 2) ドアホンアダプタの“DA”端子と呼び出しを受けるテレホンの“DA”端子とは並列に接続してください。
- 3) ドアホン子機は“D1、D2”端子へ接続してください。極性はありません。
- 4) 端子1～7、G・+・-は他のテレホンと並列配線してください。

## 3通話路用

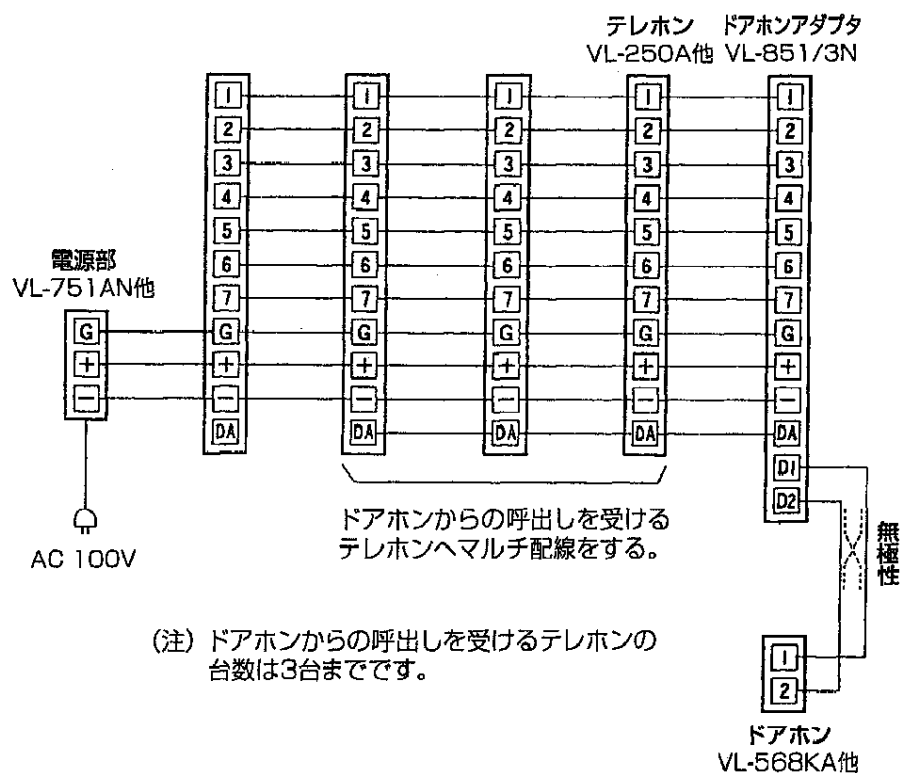

## パラ接続

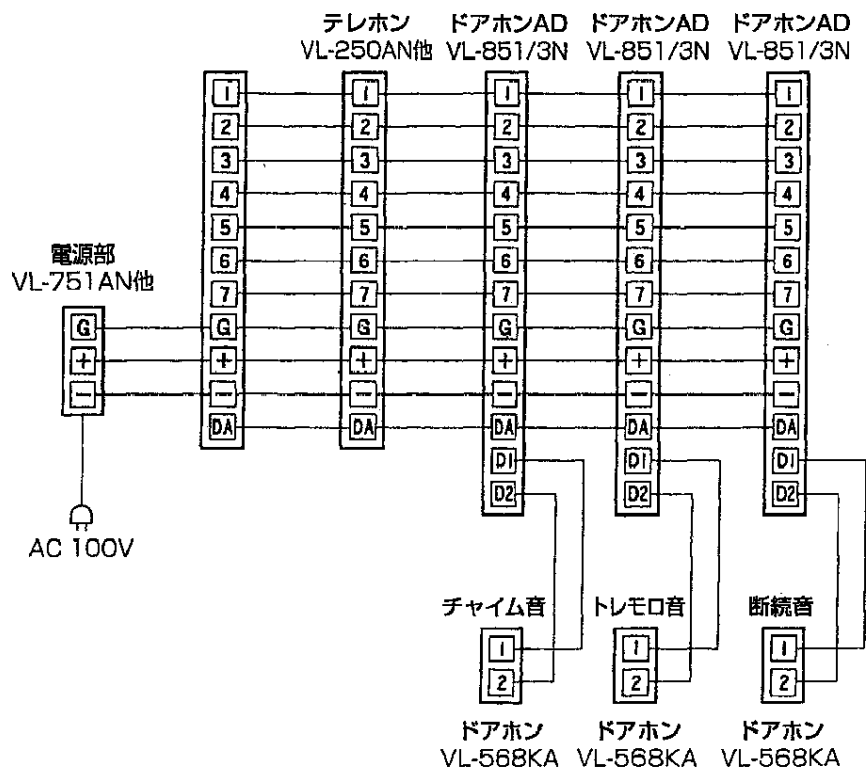

(注) ドアホンADのパラ接続は3台までであり、  
呼出音は各ドアホンADで別々の音に設定すること。

## 付属品をご確認ください

|            |   |                 |   |
|------------|---|-----------------|---|
| 壁掛金具 ..... | 1 | 木ねじ .....       | 2 |
| 小ねじ .....  | 2 | 取扱説明書（本書） ..... | 1 |

## 仕 様

|         |                                                                        |      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 電 源     | DC30 V (VL-751ANまたはVL-755Nより供給)                                        |      |              |
| ドアホン出力  | +7 dBm 600 $\Omega$                                                    |      |              |
| 呼 出 音 量 | テレホンにて80ホーン以上                                                          |      |              |
| 許容線路抵抗値 |                                                                        |      |              |
| 電 源 線   | (ドアホンAD～電源部)                                                           | ループ値 | 20 $\Omega$  |
| 信 号 線   | (ドアホンAD～最遠テレホン)                                                        | ループ値 | 100 $\Omega$ |
| D A 線   | (ドアホンAD～テレホン)                                                          | 片 線  | 50 $\Omega$  |
| ドアホン線   | (ドアホンAD～ドアホン子機)                                                        | ループ値 | 20 $\Omega$  |
| 許容線間容量  | 0.1 $\mu$ F                                                            |      |              |
| 外 形 寸 法 | 高さ64.5 mm 幅100 mm 奥行き225 mm                                            |      |              |
| 質 量     | 約1 kg                                                                  |      |              |
| 設 置 方 法 | 壁掛・卓上兼用形                                                               |      |              |
| 外 観 色 調 | カバー=ホレストグリーン (近似マンセル7.5GY3/2)                                          |      |              |
| 外 観 材 質 | 底 板=ウォームグレー (近似マンセル10YR7.5/0.5)<br>カバー=金属 (塩ビ鋼板)<br>底 板=プラスチック (ABS樹脂) |      |              |
| 電源負荷係数  | 1 (テレホン2台分の電源容量が必要)                                                    |      |              |

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 最 寄 り の<br>お客様相談窓口 | 電話 (       )       - |
|--------------------|----------------------|

### 松下電工株式会社 HA・セキュリティ事業部

本 社 [〒571-8686] 大阪府門真市門真1048 TEL (06) 6908-1131 (大代表)  
 津工場 [〒514-8555] 三重県津市大字藤方1668 TEL (059) 228-1211 (代 表)

YVL8510MC  
A-3095